Autorádio s přehrávačem CD/MP3

Calgary MP35 7 645 170 310
San Diego MP35 7 645 190 310

Návod k obsluze a instalaci

http://www.blaupunkt.cz

BLAUPUNKT

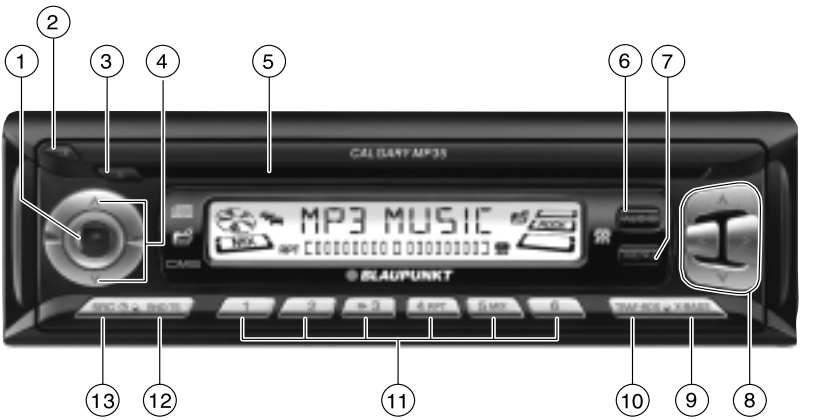
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MP3 MUSIC
BLAUPUNKT

① Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute) přístroje

② [⮜-tlačítko pro vyjmutí ovládacího panelu (Release-Panel)

③ ⏏- tlačítko pro vyjmutí CD z přístroje.

④ Nastavení hlasitosti

⑤ Šachta CD

⑥ Tlačítko **AUDIO** pro nastavení basů, výšek, vyvážení, faderu. Volba přednastavení ekvalizéru.

⑦ Tlačítko **MENU**

Krátké stisknutí: Vyvolání menu pro nastavení.

Delší stisknutí: Start funkce Scan.

⑧ Blok tlačítek se šipkami

⑨ Tlačítko **X-BASS**, pro zapnutí/vypnutí a nastavení funkce X-BASS

⑩ Tlačítko **TRAF•RDS**

Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí připravenosti pro dopravní hlášení.

Delší stisknutí: Zapnutí popř. vypnutí komfortních funkcí RDS.

⑪ Blok tlačítek **1 - 6**

⑫ Tlačítko **BND•TS**

Krátké stisknutí: volba sady předvoleb VKV a vlnových rozsahů SV a DV.

Delší stisknutí: Start funkce Travelstore.

⑬ Tlačítko **SRC** ◷

Krátké stisknutí: Přepínání zdroje signálu mezi CD/MP3-přehrávačem, CD-měničem (pokud je připojen) nebo vstupem AUX

Delší stisknutí: Krátké zobrazení hodin.

OBSAH

Pokyny a příslušenství 5

Odnímatelný ovládací díl 6

Zapnutí/vypnutí 7

Nastavení hlasitosti 8

Provoz rádia 9

Nastavení tuneru 9
Zapnutí režimu rádia 10
Komfortní funkce RDS 10
Volba vlnového rozsahu/sady předvoleb 10
Vyladění vysílačů 11
Nastavení citlivosti vyhledávacího ladění 11
Uložení vysílačů na předvolby 11
Automatické uložení vysílačů na předvolby (Travelstore) 12
Vyvolání předvoleb 12
Vzorkování přijímatelných vysílačů (SCAN) 12
Nastavení doby vzorkování 12
Typ programu (PTY) 12
Optimalizace příjmu autorádia 14
Nastavení zobrazení na displeji 14

Dopravní hlášení 15

Režim CD-přehrávače 16

Zahájení režimu CD 16
Volba skladby 16
Rychlá volba skladeb 16
Rychlé vyhledávání (s příposlechem) 16
Náhodná reprodukce skladeb (MIX) .. 17
Vzorkování skladeb (SCAN) 17
Opakování skladby (REPEAT) 17
Přerušení reprodukce (PAUSE) 17
Nastavení zobrazení na displeji 17
Zobrazeni CD-text 18
Dopravní hlášení v režimu CD 18
Vyjmutí CD 18

Režim MP3 19

Příprava MP3-CD 19
Zahájení režimu MP3 20
Nastavení zobrazení na displeji 20
Volba adresáře 21
Volba skladby/souboru 21
Rychlé vyhledávání 21
Reprodukce skladeb v náhodném pořadí (MIX) 21
Vzorkování skladeb (SCAN) 22
Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celéhoadresáře (REPEAT) 22
Přerušení reprodukce (PAUSE) 22

Provoz CD-měniče 23

Zahájení provozu CD-měniče 23
Volba CD 23
Volba skladby 23
Rychlé vyhledávání (s příposlechem) 23
Nastavení zobrazení na displeji 23
Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) 23
Reprodukce skladeb v náhodném pořadí (MIX) 24
Vzorkování všech CD (SCAN) 24
Přerušení reprodukce (PAUSE) 24

Dálkové ovládání 25

CLOCK - hodiny 25

Sound (nastavení zvuku) 26

X-BASS 28

Nastavení indikace úrovně 28

Externí zdroje zvuku 29

Technické údaje 29

Montážní návod 30

Pokyny a příslušenství

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro přístroj Blaupunkt. Přejeme vám hodně radosti s vaším novým přístrojem.

Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k použití.

Redaktoři firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze přehledné a všeobecně srozumitelné.

Pokud však přesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obraťte se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní čísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu.

Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Záruční podmínky si můžete vyvolat na adrese www.blaupunkt.de nebo si je přímo vyžádat na adrese:

Blaupunkt GmbH

Hotline

Robert Bosch Str. 200

D-31139 Hildesheim

Bezpečnost dopravy

⚠ Bezpečnost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to připouští dopravní situace. Před zahájením jízdy se seznamte s přístrojem.
Ve vozidle musíte včas zjistit akustické varovné signály policie, hasičů a záchranné služby. Poslouchejte proto během jízdy vaše programy s přiměřenou hlasitostí.

Instalace

Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, přečtěte si pokyny pro instalaci a připojení uvedené na konci tohoto návodu.

Speciální příslušenství

Používejte pouze speciální příslušenství povolené firmou Blaupunkt.

Dálkové ovládání

Pomocí dálkového ovládání RC 08, RC 10, RC 10 H nebo RC 12H můžete bezpečně a pohodlně ovládat základní funkce vašeho autorádia.

Přes dálkové ovládání nelze provést zapnutí a vypnutí přístroje.

Pokyn:
U San Diego MP35 je dálkové ovládání RC 12H v rozsahu dodávky.

Zesilovač

Použít lze všechny zesilovače Blaupunkt a Velocity.

CD-měniče (Changer)

Připojit lze následující CD-měniče Blaupunkt:

CDC A 08, IDC A 09 a CDC A 03.

Odnímatelný ovládací díl

Zabezpečení proti krádeži

Váš přístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Release Panel). Bez tohoto ovládacího dílu je přístroj pro zloděje bezcenný.

Chraňte váš přístroj proti krádeži a při každém opuštění vozidla si vezměte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místě.

Konstrukční provedení ovládacího dílu umožňuje jednoduchou manipulaci.

Pokyny:

- Ovládací díl vám nesmí upadnout.
- Nevystavujte ovládací díl přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
- Zamezte přímému doteku kontaktů rukou s ovládacím dílem. V případě potřeby očistěte kontakty lihem navlhčeným vatovým tampónem bez vláken.

Vyjmutí ovládacího dílu

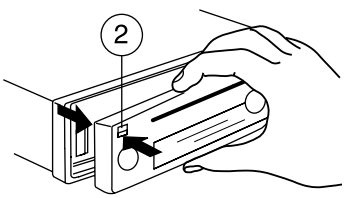

⇨ Stiskněte tlačítko [② .

Uvolní se blokování ovládacího dílu.

⇨ Vytáhněte ovládací díl nejprve směrem vpřed a potom doleva.

Přístroj se vypne.

Veškerá aktuální nastavení zůstanou uložena v paměti.

Vložené CD zůstává v přístroji.

Nasazení ovládacího dílu

⇨ Zasuňte ovládací díl zleva doprava do vedení v přístroji.

⇨ Zatlačte opatrně na levou stranu ovládacího dílu, až zaskočí.

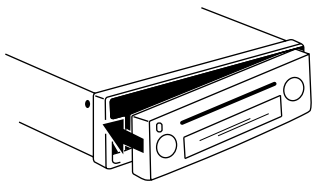

Pokyn:

- Při vkládání ovládacího dílu netlačte na displej.

Pokud byl přístroj při vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD/MP3-přehrávač, CD-měnič nebo AUX).

Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí popř. vypnutí přístroje máte k dispozici následující možnosti.

Zapnutí/vypnutí spínačem zapalování

Pokud je přístroj správně připojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlačítkem ①, bude zapínán popř. vypínán klíčkem zapalování.

Zapnutí/vypnutí tlačítkem ①

- ⇨ Pro zapnutí stiskněte tlačítko ①.
- ⇨ Pro vypnutí přidržte tlačítko ① stisknuto déle než dvě sekundy.

Přístroj se vypne.

Pokyn:

- Pro ochranu akumulátoru vozidla se přístroj při vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodině.

Zapnutí vložením CD

Pokud je přístroj vypnut a v mechanice CD není vloženo CD,

- ⇨ vložte CD potištěnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky ⑤, až ucítíte odpor.

CD se automaticky vtáhne do mechaniky.

Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.

Přístroj se zapne, zahájí se reprodukce CD.

Pokyn:

- Pokud bylo před vložením CD vypnuto zapalování vozidla, musíte přístroj nejprve zapnout tlačítkem ①, tím se zahájí reprodukce.

Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu

- ⇨ Vyjměte ovládací díl.

Přístroj se vypne.

- ⇨ Nasaďte znovu ovládací díl.

Přístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení pro autorádio, CD/MP3-přehrávač, CD-měnič nebo AUX.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximální).

Pro zvýšení hlasitosti

⇨ stiskněte tlačítko ∧ ④.

Pro snížení hlasitosti

⇨ stiskněte tlačítko ∨ ④.

Nastavení hlasitosti po zapnutí

Pokyn:

- Přístroj má k dispozici funkci Time-out (časový interval).

Když například stisknete tlačítko **MENU** ⑦ a zvolíte bod menu, přepne se přístroj zpět cca. 8 sekund po posledním stisknutí tlačítka. Provedené nastavení bude uloženo do paměti.

Doba vzorkování je nastavitelná.

⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „ON VOLUME".

⇨ Nastavte hlasitost po zapnutí tlačítky < > ⑧.

Pro zjednodušení nastavování je hlasitost během nastavování odpovídajícím způsobem zvyšována nebo snižována.

Pokud nastavíte „LAST VOL", bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena při vypnutí.

Pokyn:

- Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti po zapnutí omezeno na hodnotu „38". Pokud byla hlasitost „LAST VOL" před vypnutím vyšší, nastaví se hodnota „38".

Když je nastavení ukončeno,

⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Okamžité snížení hlasitosti (Mute)

Hlasitost můžete rychle snížit na vámi přednastavenou hodnotu (Mute).

⇨ Stiskněte **krátce** tlačítko ①.

Na displeji se zobrazí „MUTE".

Ukončení okamžitého ztlumení

Pro poslech s dříve poslouchanou hlasitostí,

⇨ stiskněte znovu **krátce** tlačítko ①.

Nastavení hlasitosti při okamžitém ztlumení

Hlasitost při okamžitém ztlumení (Mute Level) je nastavitelná.

⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tolikrát, až se na displeji zobrazí „MUTE LVL".

⇨ Nastavte Mute Level tlačítky < > ⑧.

Když je nastavení ukončeno,

⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónu

Když u některých funkcí přidržíte některé tlačítko stisknuto déle než dvě sekundy, např. pro uložení vysílače na tlačítko předvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Potvrzovací pípnutí můžete zapnout popř. vypnout.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tolikrát, až se na displeji zobrazí „BEEP OFF" popř. „BEEP ON".
- ⇨ Zapněte nebo vypněte funkci pípnutí tlačítky < > ⑧. „OFF" znamená vypnuté pípnutí, „ON" znamená zapnuté pípnutí.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Okamžité ztlumení během telefonování

Pokud je váš přístroj spojen s mobilním telefonem, dojde při „volání" telefonu ke ztlumení autorádia. K tomu se musí mobilní telefon připojit k přístroji, jak je popsáno v instalačním návodu.

Na displeji se zobrazí „PHONE".

Provoz rádia

Nastavení tuneru

Aby byla zaručena bezchybná funkce rádia, musí být přístroj nastaven na region, ve kterém je používán. Můžete volit mezi Evropou (EUROPE), Amerikou (USA), jižní Amerikou (S-AMERICA) a Thajskem (THAI). Tuner je z výroby nastaven na region, ve kterém je prodáván. Při problémech s příjmem rádia překontrolujte prosím toto nastavení.

V tomto návodu k obsluze se popsané funkce rádia vztahují na nastavení tuneru pro Evropu (EUROPE).

- ⇨ Vypněte přístroj pomocí tlačítka ①.
- ⇨ Přidržte současně stisknuta tlačítka **1** a **5** ⑪ a zapněte přístroj tlačítkem ①.

Na displeji se zobrazí „TUNER".

- ⇨ Zvolte vaše nastavení tuneru tlačítky ∨ nebo ∧ ⑧.

Pro uložení nastavení do paměti

- ⇨ vypněte přístroj a znovu jej zapněte nebo počkejte cca 8 sekund. Rádio se spustí s naposledy zvoleným nastavením (rádio, CD MP3-přehrávač, CD-měnič nebo AUX).

Zapnutí režimu rádia

Pokud se nacházíte v režimech CD/ MP3-přehrávače, CD-měniče nebo AUX,

- stiskněte tlačítko **BND•TS** ⑫.

nebo

- stiskněte tlačítko **SRC** ⑬ tolikrát, až se na displeji zobrazí sada předvoleb, např. „FM1".

Komfortní funkce RDS

Tento přístroj je vybaven rádiovým přijímačem RDS (Radio Data System). Řada přijímaných vysílačů FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílače a typ programu (PTY).

Název vysílače se po jeho příjmu zobrazí na displeji.

RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitočet) a REGIONAL (regionální) rozšiřují výkonové spektrum vašeho přijímače.

- AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává přístroj v pozadí automaticky nejlépe přijímatelný kmitočet vyladěného vysílače.
- REGIONAL: Některé vysílače rozdělují v určitých časech svůj program do regionálních programů s různým obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio přeladilo na alternativní kmitočet, který by měl jiný program.

Pokyn:

- REGIONAL se musí přídavně aktivovat/deaktivovat v menu.

Zapnutí popř. vypnutí komfortních funkcí RDS

Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkce AF a REGIONAL,

- přidržte stisknuto tlačítko **TRAF•RDS** ⑩ déle než dvě sekundy.

Funkce RDS je aktivní, pokud na displeji svítí symbol RDS.

Zapnutí/vypnutí funkce REGIONAL

- Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „REG". Za „REG" se zobrazí „OFF" (vypnuto) popř. „ON" (zapnuto).
- Pro zapnutí popř. vypnutí REGIONAL stiskněte tlačítko > nebo < ⑧.
- Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Volba vlnového rozsahu/sady předvoleb

S tímto přístrojem můžete přijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici tři sady předvoleb (FM1, FM2 a FMT) a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici jedna sada předvoleb.

V každé sadě předvoleb lze uložit šest vysílačů.

Pro přepnutí mezi sadami předvoleb FM1, FM2 a FMT popř. vlnovými rozsahy SV a DV

- stiskněte krátce tlačítko **BND•TS** ⑫.

Vyladění vysílačů

Pro vyladění vysílačů máte různé možnosti.

Automatické vyhledávání vysílačů

➪ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧.

Nastaví se nejbližší přijímatelný vysílač.

Ruční vyladění vysílačů

Vysílače můžete vyladit také ručně.

Pokyn:

- Ruční vyladění vysílačů je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS.

➪ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧.

Listování v řetězcích vysílačů (pouze FM)

Pokud určitý vysílač vysílá více programů, můžete listovat v tomto tzv. „řetězci vysílačů".

Pokyn:

- Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS.

➪ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro přechod na další vysílač v řetězci vysílačů.

Pokyn:

- Takto můžete přejít pouze na vysílače, které jste již jednou přijímali. K tomu použijte např. funkci Scan nebo Travelstore.

Nastavení citlivosti vyhledávacího ladění

Můžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílače.

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

➪ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „SENS" s aktuálním nastavením.

„SENS HI6" znamená nejvyšší citlivost.
„SENS LO1" znamená nejnižší citlivost.

➪ Nastavte požadovanou citlivost tlačítky < > ⑧.

Když je nastavení ukončeno,

➪ stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Pokyn:

- Můžete nastavit různou citlivost pro FM a SV popř. DV (AM).

Uložení vysílačů na předvolby

Ruční uložení vysílačů na předvolby

➪ Zvolte požadovanou sadu předvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV.

➪ Vyladťe požadovaný vysílač.

➪ Přidržte stisknuto tlačítko předvolby **1 - 6** ⑪, na které se má vysílač uložit, po dobu delší než dvě sekundy.

Automatické uložení vysílačů na předvolby (Travelstore)

Šest nejsilnějších vysílačů z oblasti příjmu můžete automaticky uložit na předvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady předvoleb FMT.

Pokyn:

- Vysílače dříve uložené v této sadě předvoleb přitom budou vymazány.

➪ Přidržte stisknuto tlačítko **BND•TS** ⑫ déle než dvě sekundy

Ukládání do paměti se zahájí. Na displeji se zobrazí „FM TSTORE". Když se proces ukončí, zahájí se reprodukce pro předvolbu 1 ze sady předvoleb FMT.

Vyvolání předvoleb

➪ Zvolte sadu předvoleb popř. vlnový rozsah.

➪ Stiskněte tlačítko předvolby **1 - 6** ⑪ požadovaného vysílače.

Vzorkování přijímatelných vysílačů (SCAN)

Všechny přijímatelné vysílače si můžete nechat funkcí Scan krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund (v kroku 5 sekund) lze nastavit v menu.

Spuštění funkce SCAN

➪ Přidržte stisknuto tlačítko **MENU** ⑦ déle než dvě sekundy.

Proces Scan se zahájí. „SCAN" se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílače popř. jeho kmitočet.

Ukončení SCAN, další reprodukce vysílače

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Proces vzorkování se ukončí, naposledy vyladěný vysílač zůstane aktivní.

Nastavení doby vzorkování

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

➪ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „SCAN TIME".

➪ Nastavte tlačítkem < > ⑧ požadovanou dobu vzorkování.

Když je nastavení ukončeno,

➪ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Pokyn:

- Nastavená doba vzorkování platí pro vzorkování v režimu CD/MP3-přehrávače a CD-měniče.

Typ programu (PTY)

Vedle názvu vysílače vysílají některé vysílače FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio přijímat a zobrazit.

Tyto typy programů mohou být např.:

KULTURA	CESTOVÁNÍ	JAZZ
SPORT	ZPRÁVY	POP
ROCK	HUDBA	

Pomocí funkce PTY si můžete cíleně zvolit vysílače s určitým typem programu.

PTY-EON

Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, přepne se přístroj z aktuálního vysílače na vysílač se zvoleným typem programu.

Pokyny:

- Pokud se nenalezne žádný vysílač se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí „NO PTY". Znovu se vyladí naposledy přijímaný vysílač.
- Když je později vysílán na vyladěném vysílači nebo na jiném vysílači z příslušného řetězce vysílačů požadovaný typ programu, přepne se přístroj automaticky z aktuálního vysílače popř. z reprodukce CD-přehrávače nebo CD-měniče na vysílač se zvoleným typem programu.

Zapnutí/vypnutí PTY

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „PTY ON" popř. „PTY OFF".
- ⇨ Stiskněte tlačítko > nebo < ⑧ pro zapnutí (ON) popř. vypnutí (OFF) funkce PTY.
- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Volba jazyka PTY

Můžete zvolit jazyk, kterým budou zobrazovány typy programů PTY. K dispozici je „DEUTSCH" (němčina), „ENGLISH" (angličtina) a „FRANCAIS" (francouzština).

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tolikrát, až se na displeji zobrazí „PTY LANG".
- ⇨ Nastavte požadovaný jazyk tlačítky < > ⑧.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Výběr typu programu a zahájení vyhledávání

- ⇨ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧.

Aktuální typ programu se zobrazí na displeji.

- ⇨ Chcete-li zvolit jiný typ programu, můžete během indikace na displeji stisknutím tlačítka < nebo > ⑧ přejít na jiný typ programu.

Zvolený typ programu se krátce zobrazí.

- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ pro zahájení vyhledávání.

Vyladí se další vysílač se zvoleným typem programu.

Optimalizace příjmu autorádia

HICUT

Funkce HICUT znamená zlepšení příjmu při špatných příjmových podmínkách (pouze FM). Pokud při příjmu vznikají poruchy příjmu, bude automaticky potlačena úroveň rušení.

Zapnutí/vypnutí funkce HICUT

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „HICUT".
- ⇨ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro nastavení HICUT.

„HICUT 0" znamená bez snížení úrovně rušení, „HICUT 1" znamená silné automatické snížení úrovně rušení.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Nastavení zobrazení na displeji

V režimu autorádia máte možnost nechat na displeji zobrazit vlnový rozsah s číslem předvolby/pozicí a čas nebo název vysílače popř. kmitočet aktuálního vysílače.

Zvolte „FREQUENCY" pro zobrazení názvu popř. kmitočtu vysílače nebo zvolte „CLOCK" pro zobrazení vlnového rozsahu s číslem sady předvolby/pozice a s časem.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „TUN DISP".
- ⇨ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro přepínání mezi „CLOCK" a „FREQUENCY".
- ⇨ Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Dopravní hlášení

Tento přístroj je vybaven rádiovým přijímačem s tunerem RDS-EON. EON je zkratkou pro **E**nhanced **O**ther **N**etwork.

V případě dopravního hlášení (TA) se v rámci řetězce vysílačů automaticky přepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením.

Po dopravním hlášení se přepne zpět na dříve poslouchaný program.

Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení

➪ Stiskněte **krátce** tlačítko **TRAF•RDS** ⑩.

Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy.

Pokyny:
Varovný tón uslyšíte,

- když během poslechu vysílače s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání.
- když přijímáte vysílač s dopravním hlášením a máte nastavenu hlasitost na minimum (0) nebo když při poslechu CD/MP3-přehrávače, CD-měniče nebo AUX opustíte oblast vysílání vyladěného vysílače s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílač s dopravním hlášením.
- když přepnete z vysílače s dopravním hlášením na vysílač bez dopravního hlášení.

Vypněte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vyladťe vysílač s dopravním hlášením.

Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

➪ Stiskněte tlačítko **∨** nebo **∧** ⑧ tolikrát, až se na displeji zobrazí „TA VOLUME".

➪ Nastavte hlasitost tlačítky **<>** ⑧.

Když je nastavení ukončeno,

➪ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Pokyny:

- Po dobu reprodukce dopravního hlášení můžete regulátorem hlasitosti ④ nastavit hlasitost dopravních hlášení.
- Pro dopravní hlášení můžete nastavit rozložení hlasitosti. Přečtěte si kapitolu „Sound".

Režim CD-přehrávače

S tímto přístrojem můžete reprodukovat běžná zvuková CD, CD-R a CD-RW s průměrem 12 nebo 8 cm.

⚠ Nebezpečí zničení mechaniky CD! Pro reprodukci nejsou vhodná tvarovaná CD (Shape-CDs).
Za poškození CD-mechaniky způsobená použitím nevhodných CD není přebírána záruka.

Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact-Disc. CD s ochranou proti kopírování mohou vést k problémům. Blaupunkt nedokáže zaručit bezchybnou funkci CD s ochranou proti kopírování.

Vedle CD s audio-daty můžete s tímto přístrojem reprodukovat také CD s MP3-hudebními soubory . Přečtěte si kapitolu „Režim přehrávače MP3".

Zahájení režimu CD

Pokud v mechanice není CD,

- ⇨ vložte CD potištěnou stranou nahoru bez vynaložení síly do šachty CD, až ucítíte odpor.

CD se automaticky vtáhne do mechaniky.

Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.

Zahájí se reprodukce CD.

Pokyn:

- Pokud bylo před vložením CD vypnuto zapalování vozidla, musíte přístroj nejprve zapnout tlačítkem ①, tím se zahájí reprodukce.

Pokud v mechanice již je CD,

- ⇨ stiskněte tlačítko **SRC** ⏲ ⑬ tolikrát, až se na displeji zobrazí „CD".

Reprodukce se zahájí v místě, kde byla přerušena.

Volba skladby

- ⇨ Stiskněte tlačítko ⑧ z bloku tlačítek se šipkami pro volbu příští nebo předchozí skladby.

Při prvním stisknutí tlačítka ∨ ⑧ se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.

Rychlá volba skladeb

Pro rychlou volbu skladeb vzad popř. vpřed

- ⇨ přidržte stisknuto jedno z tlačítek ∧∨ ⑧, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popř. vpřed.

Rychlé vyhledávání (s příposlechem)

Pro rychlé vyhledávání vzad popř. vpřed

- ⇨ přidržte stisknuto jedno z tlačítek <> ⑧, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popř. vpřed.

Náhodná reprodukce skladeb (MIX)

➪ Stiskněte tlačítko **5 MIX** ⑪.

Na displeji se krátce zobrazí „MIX CD", na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce další, náhodně zvolené skladby.

Ukončení funkce MIX

➪ Stiskněte znovu tlačítko **5 MIX** ⑪.

Na displeji se krátce zobrazí „MIX OFF", na displeji zhasne symbol MIX.

Vzorkování skladeb (SCAN)

Můžete si nechat krátce přehrát všechny skladby na CD.

➪ Přidržte stisknuto tlačítko **MENU** ⑦ déle než dvě sekundy.

Bude vzorkována další skladba.

Pokyn:

- Doba vzorkování je nastavitelná. Přečtěte si pro nastavení odstavec „Nastavení doby vzorkování" v kapitole „Režim autorádia".

Ukončení funkce SCAN, další reprodukce skladby

➪ Pro ukončení vzorkování skladeb stiskněte znovu tlačítko **MENU** ⑦.

Zahájí se reprodukce aktuálně vzorkované skladby.

Opakování skladby (REPEAT)

Pokud chcete opakovat skladbu,

➪ stiskněte tlačítko **4 RPT** ⑪.

Na displeji se krátce zobrazí „RPT TRCK", na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT.

Ukončení funkce REPEAT

Pokud chcete funkci Repeat vypnout,

➪ stiskněte znovu tlačítko **4 RPT** ⑪.

Na displeji se krátce zobrazí „RPT-OFF", na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce bude opět normálně pokračovat.

Přerušení reprodukce (PAUSE)

➪ Stiskněte tlačítko **3** ⑪.

Na displeji se objeví „PAUSE".

Zrušení pauzy.

➪ Stiskněte během pauzy tlačítko **3** ⑪.

Reprodukce bude opět pokračovat.

Nastavení zobrazení na displeji

V režimu CD-přehrávače můžete volit mezi dvěma režimy zobrazení:

- číslo skladby a čas
- číslo skladby a doba reprodukce.

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

➪ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „CDC DISP".

➪ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro přepínání mezi „PLAY TIME„ a „CLOCK".

➪ Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

REŽIM CD-PŘEHRÁVAČE

Zobrazení CD-Text

Některá CD jsou vybavena tzv. CD-Text. CD-Text může obsahovat jméno interpreta, název alb a skladby.

CD-Text si můžete nechat zobrazit na displeji jako běžící text při každé změně skladby. Když se jednou zobrazí CD-Text, bude nadále použita standardní indikace. Přečtěte si odstavec „Nastavení zobrazení na displeji".

Zapnutí/vypnutí funkce CD-Text

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „CD TEXT".
- ⇨ Zapněte/vypněte funkci CD-Text tlačítky < nebo > ⑧ („TEXT ON") nebo („TEXT OFF").

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Dopravní hlášení v režimu CD

Pokud chcete během provozu CD-přehrávače přijímat dopravní hlášení,

- ⇨ stiskněte krátce tlačítko **TRAF•RDS** ⑩

Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Přečtěte si kapitolu „Příjem dopravních hlášení".

Vyjmutí CD

- ⇨ Stiskněte tlačítko ⏏ ③ vedle šachty pro CD.

CD se vysune.

- ⇨ Vyjměte CD.

Pokyny:

- Vysunuté CD se po cca 10 sekundách opět automaticky zasune.
- CD můžete vysunout, i když je přístroj vypnut nebo když je aktivní jiný zdroj audiosignálu.

Režim MP3

S autorádiem můžete reprodukovat také CD-R a CD-RW se skladbami ve formátu MP3.

Příprava MP3-CD

Při různých kombinacích vypalovaček CD, vypalovacího software CD a CD-R může docházet k problémům s reprodukcí CD. Pokud se budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R, použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce nebo jinou barvu CD-R.

Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1 popř. Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty nelze spolehlivě reprodukovat.

Na CD můžete založit maximálně 252 adresářů. Všechny adresáře lze u tohoto přístroje volit jednotlivě.

Nezávisle na počtu adresářů lze na jednom CD spravovat až 999 MP3-souborů, s maximálně 255 soubory v jednom adresáři.

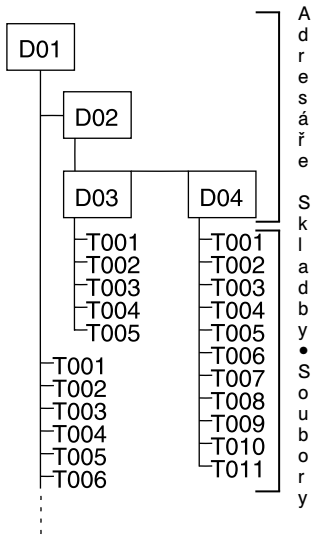

Každý adresář lze pomocí PC pojmenovat. Název adresáře se zobrazí na displeji přístroje. Pojmenování adresářů a skladeb/souborů provádějte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro příslušný software.

Pokyn:

- Při pojmenování adresářů a skladeb/souborů nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky.

Pokud je důležité dodržet správné pořadí vašich souborů při reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspořádává soubory v alfanumerickém pořadí.

Pokud váš software nemá k dispozici tuto funkci, můžete soubory setřídit také manuálně. K tomu musíte před každý název souboru umístit číslo, např. „ 001”, „ 002” atd. Zadávat přitom musíte také úvodní nuly.

Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat také přídavné informace jako jméno interpreta, název skladby a alba (ID3-tags). Tento přístroj dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1.

Při vytváření (kódování) souborů MP3 z audio dat používejte přenosové rychlosti až max. 256 kB/sek.

Pro použití souborů MP3 s tímto přístrojem musejí mít soubory MP3 příponu „.MP3".

Pokyn:
Pro zaručení nerušené reprodukce

- nepokoušejte se dávat jiným souborům než MP3 příponu názvu souboru „.MP3” a nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! Tato neplatná data budou během reprodukce ignorována.
- nepoužívejte „smíšená” CD obsahující soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných formátech (přístroj čte během reprodukce pouze soubory MP3).
- nepoužívejte Mix-Mode CD s audioskladbami a se skladbami ve formátu MP3. Když se pokusíte reprodukovat tato Mix-Mode-CD, budou reprodukovány pouze skladby audio-CD.

Zahájení režimu MP3

Režim MP3 se spouští jako režim normálních CD. Přečtěte si odstavec „Zahájení režimu CD” v kapitole „Režim CD”.

Nastavení zobrazení na displeji

Pro následující nastavení se musí v přístroji nacházet MP3-CD.

Nastavení standardního zobrazení na displeji

Na displeji si můžete nechat zobrazit různé informace o aktuální skladbě:

- číslo skladby a doba reprodukce. „TRCK-TIME”
- číslo skladby a čas „TRCK-CLK”
- číslo adresáře a číslo skladby „DIR-TRCK”
- číslo adresáře a čas „DIR-CLK”
- číslo adresáře a doba reprodukce „DIR-TIME”

Pokyn:

- Informace budou po jednorázovém rolování MP3-běžícího textu po změně skladby, zobrazeny trvale na displeji.

Pro přepínání mezi možnostmi zobrazení

- ⇨ stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „CD DISP”.
- ⇨ Zvolte požadovanou volbu tlačítkem < nebo > ⑧.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Nastavení běžících textů MP3

Při každé změně skladby se na displeji jednou zobrazí následující informace jako běžící texty. Potom se opět zobrazí nastavené standardní zobrazení.

K dispozici jsou následující informace jako běžící texty:

- Název adresáře („DIR NAME„)
- Název skladby („SONG NAME”)
- Název alba („ALBM NAME”)
- Jméno interpreta („ARTIST”)
- Název souboru („FILE NAME”)

Pokyn:

- Jméno interpreta, název skladby a alba jsou součástí MP3-ID-Tags ve verzi 1, a lze je zobrazit pouze tehdy, pokud byly zapsány se souborem MP3 (přečtěte si také návod k vašemu softwaru pro PC-MP3 popř. k vypalovacímu softwaru).

Pro přepínání mezi možnostmi zobrazení

- ⇨ stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „MP3 DISP”.
- ⇨ Zvolte požadovanou volbu MP3-běžícího textu tlačítkem < nebo > ⑧.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Volba adresáře

Pro přepnutí vpřed a vzad mezi adresáři

- ⇨ stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ jednou nebo několikrát.

Volba skladby/souboru

Pro přepnutí vpřed a vzad mezi skladbami/soubory v aktuálním adresáři

- ⇨ stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ jednou nebo několikrát.

Při prvním stisknutí tlačítka < ⑧ se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.

Rychlé vyhledávání

Pro rychlé vyhledávání vzad popř. vpřed

- ⇨ přidržte stisknuto tlačítko < nebo > ⑧, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popř. vpřed.

Reprodukce skladeb v náhodném pořadí (MIX)

Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáře v náhodném pořadí

- ⇨ stiskněte krátce tlačítko **5 MIX** ⑪.

Na displeji se zobrazí „MIX DIR” a rozsvítí se symbol MIX.

Pro reprodukci skladeb aktuálního CD s MP3 v náhodném pořadí

- ⇨ přidržte stisknuto tlačítko **5 MIX** ⑪ déle než dvě sekundy.

Na displeji se zobrazí „MIX CD” a rozsvítí se symbol MIX.

Ukončení funkce MIX

Pro ukončení funkce MIX,

- ⇨ stiskněte tlačítko **5 MIX** ⑪.

Na displeji se zobrazí „MIX OFF” a zhasne indikace MIX.

Vzorkování skladeb (SCAN)

Můžete si nechat krátce přehrát všechny skladby na CD.

⇨ Přidržte stisknuto tlačítko **MENU** ⑦ déle než dvě sekundy. Bude vzorkována další skladba.

Na displeji se zobrazí „TRK SCAN" vedle blikajícího čísla skladby. Všechny skladby na CD budou ve vzestupném pořadí krátce vzorkovány.

Pokyn:

- Doba vzorkování je nastavitelná. Přečtěte si pro nastavení doby vzorkování odstavec „Nastavení doby vzorkování" v kapitole „Režim autorádia".

Ukončení funkce SCAN, další reprodukce skladby

⇨ Stiskněte krátce tlačítko **MENU** ⑦.

Zahájí se reprodukce aktuálně vzorkované skladby.

Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého adresáře (REPEAT)

Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby

⇨ stiskněte krátce tlačítko **4 RPT** ⑪.

Na displeji se krátce zobrazí „RPT TRCK", na displeji svítí RPT.

Pro opakovanou reprodukci celého adresáře

⇨ přidržte stisknuto tlačítko **4 RPT** ⑪ déle než dvě sekundy.

Na displeji se zobrazí „RPT DIR".

Ukončení funkce REPEAT

Pro ukončení opakování aktuální skladby popř. aktuálního adresáře

⇨ Stiskněte krátce tlačítko **4 RPT** ⑪.

Na displeji se zobrazí „RPT OFF" a zhasne indikace RPT.

Přerušení reprodukce (PAUSE)

⇨ Stiskněte tlačítko **3** ⑪.

Na displeji se objeví „PAUSE".

Zrušení pauzy.

⇨ Stiskněte během pauzy tlačítko **3** ⑪.

Reprodukce bude opět pokračovat.

Provoz CD-měniče

Pokyn:

- Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-měniče naleznete v návodu k obsluze pro váš CD-měnič.

Zahájení provozu CD-měniče

➪ Tiskněte tlačítko **SRC** ⏲ ⑬ tak, až se na displeji objeví „CHANGER „.

Reprodukce se zahájí prvním CD, které se zjistí v CD-měniči.

Volba CD

Pro přepnutí na jiné CD nahoru nebo dolů

➪ stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ jednou nebo několikrát.

Pokyn:

- Přitom budou v měniči přeskočeny neobsazené šachty s CD a neplatná CD.

Volba skladby

Pro přepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD směrem dolů nebo nahoru

➪ stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ jednou nebo několikrát.

Rychlé vyhledávání (s příposlechem)

Pro rychlé vyhledávání vzad popř. vpřed

➪ přidržte stisknuto jedno z tlačítek <> ⑧, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popř. vpřed.

Nastavení zobrazení na displeji

Pro indikaci v režimu CD-měniče máte k dispozici pět možností:

- číslo skladby a doba reprodukce. („TRCK-TIME”)
- číslo skladby a čas („TRCK-CLK”)
- číslo CD a číslo skladby („CD-TRCK”)
- číslo CD a čas („CD-CLK”)
- číslo CD a doba reprodukce („CD-TIME”)

➪ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

➪ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „CDC DISP”.

➪ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ tak, až se na displeji zobrazí požadovaná volba.

➪ Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT)

Pro opakování aktuální skladby

➪ stiskněte krátce tlačítko **4 RPT** ⑪.

Na displeji se krátce zobrazí „RPT TRCK”, na displeji svítí RPT.

Pro opakování aktuálního CD

➪ přidržte stisknuto tlačítko **4 RPT** ⑪ déle než dvě sekundy.

Na displeji se krátce zobrazí „RPT DISC”, na displeji svítí RPT.

Ukončení funkce REPEAT

Pro ukončení opakování aktuální skladby popř. aktuálního CD

➪ stiskněte krátce tlačítko **4 RPT** ⑪.

Na displeji se objeví „RPT OFF a zhasne RPT.

Reprodukce skladeb v náhodném pořadí (MIX)

Pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném pořadí

➪ stiskněte tlačítko **5 MIX** ⑪.

Na displeji se krátce zobrazí „MIX CD", na displeji svítí MIX.

Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném pořadí

➪ přidržte stisknuto tlačítko **5 MIX** ⑪ déle než dvě sekundy.

Na displeji se krátce zobrazí „MIX ALL", na displeji svítí MIX.

Ukončení funkce MIX

➪ Stiskněte tlačítko **5 MIX** ⑪.

Na displeji se zobrazí „MIX OFF" a zhasne indikace MIX.

Vzorkování všech CD (SCAN)

Pro vzorkování skladeb všech vložených CD ve vzestupném pořadí,

➪ přidržte stisknuto tlačítko **MENU** ⑦ déle než dvě sekundy.

Na displeji se objeví „TRK SCAN" a bliká číslo aktuální skladby.

Ukončení funkce SCAN

Pro ukončení vzorkování,

➪ stiskněte krátce tlačítko **MENU** ⑦

Zahájí se reprodukce aktuálně vzorkované skladby.

Pokyn:

- Doba vzorkování je nastavitelná. Přečtěte si pro nastavení odstavec „Nastavení doby vzorkování" v kapitole „Režim autorádia".

Přerušení reprodukce (PAUSE)

➪ Stiskněte tlačítko **3** ⑪.

Na displeji se objeví „PAUSE".

Zrušení pauzy

➪ Stiskněte během pauzy tlačítko **3** ⑪.

Reprodukce bude opět pokračovat.

Dálkové ovládání

Calgary MP35

Vaše autorádio je vybaveno integrovaným infračerveným dálkovým ovládáním. Přijímač je umístěn v odnímatelném ovládacím dílu.

Většinu funkcí můžete pohodlně a bezpečně ovládat pomocí dálkového ovládání na volantu nebo ručního dálkového ovládání dodávaného jako zvláštní příslušenství.

Přes dálkové ovládání nelze provést zapnutí a vypnutí přístroje.

Pokyn:
Infračervený přijímač přiložený v balení dálkového ovládání je potřebný pouze tehdy, jak je popsáno v montážním návodu, pokud není přímé vizuální spojení s autorádiem.

San Diego MP35

U San Diego MP35 je ruční dálkové ovládání RC 12H v rozsahu dodávky.

Přijímač je umístěn v odnímatelném ovládacím dílu. Přídavný přijímač je přiložen v balení přístroje.

CLOCK - hodiny

Zobrazení hodin

Pro krátké zobrazení hodin

- přidržte stisknuto tlačítko **SRC** ⏲ ⑬ tak, až se na displeji zobrazí čas.

Nastavení hodin

Pro nastavení hodin

- stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.
- Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „CLOCK SET".
- Stiskněte tlačítko < ⑧.

Na displeji se zobrazí čas. Blikají hodiny a lze je nastavit.

- Nastavení hodin se provede tlačítkem ∧ ∨ ⑧.

Když jsou hodiny nastaveny,

- stiskněte tlačítko > ⑧.

Blikají minuty.

- Nastavte minuty pomocí tlačítek ∧ ∨ ⑧.
- Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Přepnutí režimu 12/24 hodin

- Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Na displeji se zobrazí „MENU".

- Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „24 H MODE" popř. „12 H MODE".
- Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro přepnutí režimu.

Když je nastavení ukončeno,

- Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Trvalé zobrazení hodin při vypnutém přístroji a zapnutém zapalování

Aby se u vypnutého přístroje a zapnutého zapalování zobrazovaly hodiny,

- ⇨ stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Na displeji se zobrazí „MENU".

- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „CLOCK OFF" popř. „CLOCK ON".
- ⇨ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro přepnutí indikace mezi ON (zapnuta) a OFF (vypnuta).

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Krátké zobrazení hodin při vypnutém přístroji

Aby se u vypnutého přístroje a zapnutého zapalování krátce zobrazily hodiny,

- ⇨ stiskněte tlačítko **SRC** ◷ ⑬.

Na displeji se na osm sekund zobrazí čas.

Sound (nastavení zvuku)

Pro každý zdroj signálu (rádio, CD/MP 3-přehrávač, CD-měnič nebo AUX) lze odděleně nastavit zvuk (basy a výšky).

Nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader) se provádí společně pro všechny zdroje audio-signálu (kromě dopravních hlášeni).

Fader a vyvážení pro dopravní hlášení (TA) lze nastavovat pouze během poslechu dopravních hlášení.

Nastavení basů

- ⇨ Stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥, až se na displeji se objeví „BASS".
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ pro nastavení basů.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥.

Nastavení výšek

- ⇨ Stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥, až se na displeji se objeví „BASS".
- ⇨ Stiskněte tlačítko > ⑧ tolikrát, až se na displeji zobrazí „TREBLE".
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ pro nastavení výšek.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥.

Nastavení poměru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance)

Pro nastavení poměru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance)

- Stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥, až se na displeji se objeví „BASS".
- Stiskněte tlačítko > ⑧ tolikrát, až se na displeji zobrazí „BAL".
- Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo.

Když je nastavení ukončeno,

- stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥.

Nastavení poměru hlasitosti vpředu/vzadu (Fader)

Pro nastavení poměru hlasitosti vpředu/vzadu (Fader)

- stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥, až se na displeji se objeví „BASS".
- Stiskněte tlačítko > ⑧ tolikrát, až se na displeji objeví „FADER".
- Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ pro nastavení vyvážení hlasitosti vpředu/vzadu.

Když je nastavení ukončeno,

- stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥.

Přednastavení ekvalizéru (Presets)

Tento přístroj má k dispozici ekvalizér, ve kterém jsou již předem naprogramována nastavení pro hudební směry „ROCK", „POP" a „CLASSIC".

Pro zvolení přednastaveného ekvalizéru

- stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥, až se na displeji se objeví „BASS".
- Stiskněte tlačítko > ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „POP", „ROCK", „CLASSIC" popř. „EQ OFF".
- Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ pro zvolení jednoho z přednastavení nebo zvolte „ EQ OFF" pro vypnutí ekvalizéru. Když zvolíte některé přednastavení, tak se bude trvale zobrazovat na displeji.

Když je nastavení ukončeno,

- stiskněte tlačítko **AUDIO** ⑥.

X-BASS

Pomocí funkce X-Bass můžete zvýraznit basy při nízké hlasitosti.

Zvolené nastavení pro X-Bass je účinné u všech zdrojů signálu (rádio, CD/MP3-přehrávač, CD-měnič nebo AUX).

Zvýraznění pomocí X-BASS lze nastavit ve stupních od 1 do 3.

„XBASS OFF" znamená vypnutí funkce X-BASS.

Nastavení zvýraznění X-BASS

- ⇨ Stiskněte tlačítko **X-BASS** ⑨.
- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte tlačítko **X-BASS** ⑨.

Nastavení indikace úrovně

Indikace úrovně (spektrometr) vám krátkodobě indikuje na displeji během nastavování symbolicky hlasitost a nastavení ekvalizéru.

Mimo průběhu nastavování indikuje indikátor úrovně špičkové hodnoty úrovně hudby nebo řeči. Indikaci úrovně můžete zapnout popř. vypnout.

- ⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Na displeji se zobrazí „MENU".

- ⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tolikrát, až se na displeji zobrazí „PEAK LVL".
- ⇨ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro přepínání mezi zapnutým nastavením „PEAK ON" a vypnutým nastavením „PEAK OFF".

Když je nastavení ukončeno,

- ⇨ stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** ⑦.

Externí zdroje zvuku

Místo CD-měniče můžete také připojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Těmito zdroji mohou být např. přenosné CD-přehrávače, přehrávače minidisků nebo přehrávače MP3.

Pokud chcete připojit externí audiozdroj signálu, potřebujete adaptérový kabel. Tento kabel (Blaupunkt-č: 7 607 897 093) si můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Blaupunkt.

Pokyn:

- Pokud není připojen CD-měnič, musí se zapnout vstup AUX v menu.

Zapnutí/vypnutí vstupu AUX

⇨ Stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Na displeji se zobrazí „MENU".

⇨ Stiskněte tlačítko ∨ nebo ∧ ⑧ tak, až se na displeji zobrazí „AUX OFF" popř. „AUX ON".

⇨ Stiskněte tlačítko < nebo > ⑧ pro zapnutí popř. vypnutí vstupu AUX.

Když je nastavení ukončeno,

⇨ stiskněte tlačítko **MENU** ⑦.

Pokyn:

- Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlačítkem **SRC** ◷ ⑬. Na displeji se zobrazí „AUX INPUT".

Technické údaje

Zesilovač

Výstupní výkon:	4 x 25 wattů sinusový podle DIN 45 324 při 14,4 V
	4 x 45 wattů max. výkon

Tuner

Vlnové rozsahy pro Evropu:

VKV (FM)	:	87,5 - 108 MHz
SV	:	531 - 1602 kHz
DV	:	153 - 279 kHz

Kmitočtový rozsah FM:

35 - 16000 Hz

CD

Kmitočtový rozsah:

20 - 20000 Hz

Výstup předzesilovače

4 kanály: 2 V

Citlivost vstupu

Vstup AUX: 2 V / 6 kohm

Změny vyhrazeny!

MONTÁŽNÍ NÁVOD

⚠ Bezpečnostní pokyny

Po dobu montáže a připojování dbejte prosím na následující bezpečnostní pokyny.

- Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpečnostní pokyny výrobce motorového vozidla.
- Při vrtání otvorů dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílů vozidla.
- Průřez kabelů pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm^2.
- **Konektory na straně vozidla nepřipojujte k autorádiu!**
- Adaptérový kabel potřebný pro váš typ vozidla získáte v odborném obchodě BLAUPUNKT.
- Podle typu konstrukce vašeho vozidla může dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepřebíráme žádná ručení za následná poškození vzniklá chybami při instalaci a připojování.

  Pokud vám nebudou vyhovovat zde uvedené pokyny pro vaši instalaci, obraťte se prosím na svého odborného prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline.

Při montáži zesilovače nebo měniče musíte vždy nejprve připojit ukostření přístrojů před zapojováním konektorů do zásuvek Line-In nebo Line-Out.

Dodávané montážní a připojovací díly

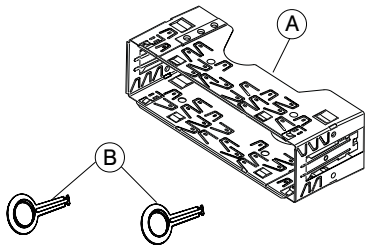

pouze San Diego



RC-12H

Dodává se jako zvláštní příslušenství

7 608 010 000

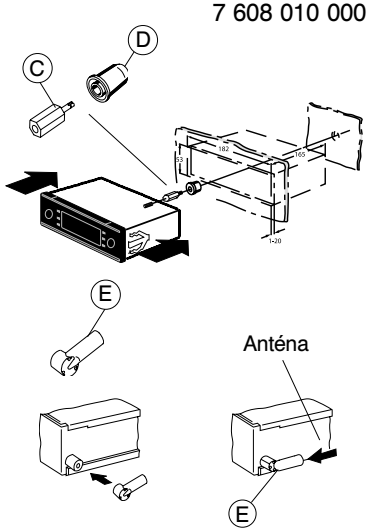

1.

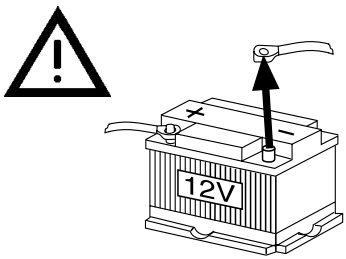

2.

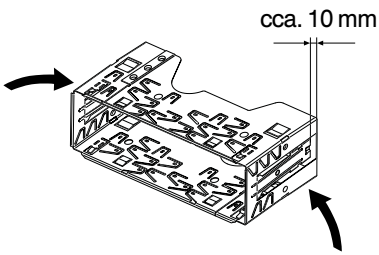

3.

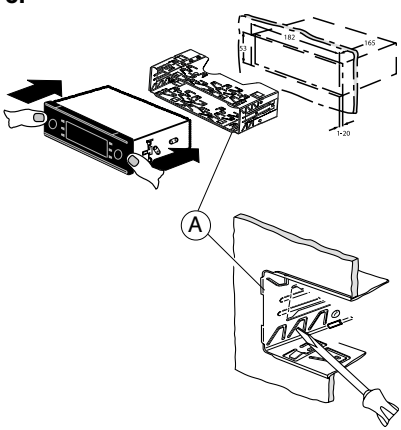

4.

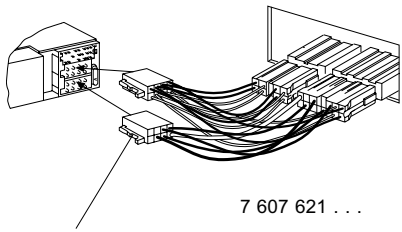

Adaptérové kabely specifické pro vozidlo získáte v odborném obchodě.

Kabel pro předzesilovač/ subwoofer/středový reproduktor

7 607 001 512

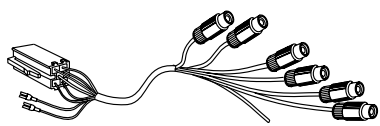

5. Demontáž

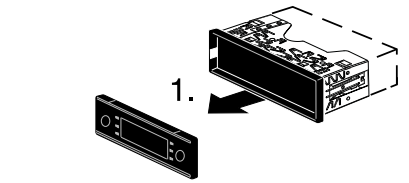

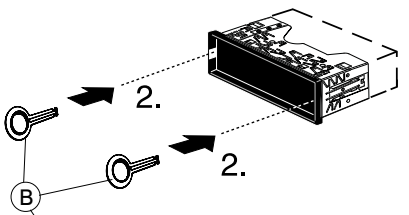

8 613 150 002

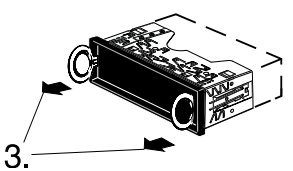

6.

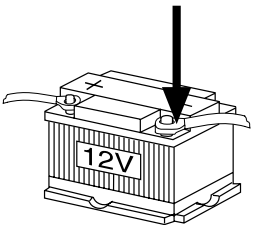

7.

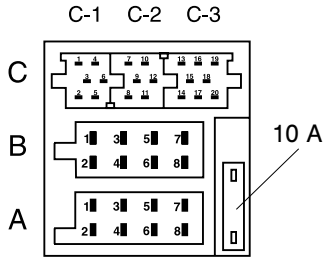

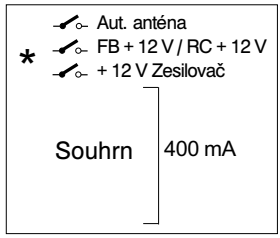

	A		B
1	-	1	Výstup reproduktoru RR+
2	Ztlumení pro telefon	2	Výstup reproduktoru RR-
3	-	3	Výstup reproduktoru RF+
4	Trvalý + 12 V	4	Výstup reproduktoru RF-
5	Automatická anténa	5	Výstup reproduktoru LF+
6	-	6	Výstup reproduktoru LF-
7	Sv. 15/zapalování *	7	Výstup reproduktoru LR+
8	Kostra/Uzemnění	8	Výstup reproduktoru LR-

C					
	C1		C2		C3
1	Linkový výstup LR	7	-	13	CDC-Data - vstup
2	Linkový výstupt RR	8	-	14	CDC-Data - výstup
3	Linkový výstup / zem	9	-	15	Trvalý +12 V
4	Linkový výstup LF	10	RC +12 V	16	+12 V *
5	Linkový výstup RF	11	Dálkové ovládání	17	Bus / GND
6	+12 V Zesilovač *	12	RC - GND	18	AF / GND
				19	Linkový vstup - L
				20	Linkový vstup - R

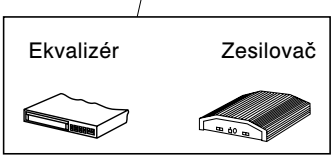





CD měnič

8.

Kabel pro předzesilovač/subwoofer/ středový reproduktor

7 607 001 512

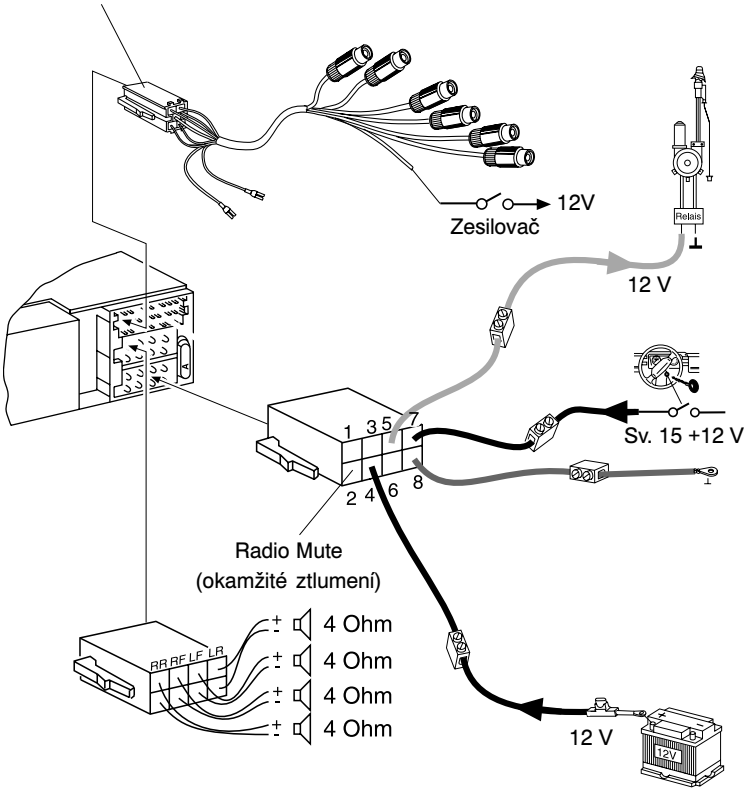

Změny vyhrazeny!

Vyplněný pas přístroje si prosím bezpečně uložte!

BLAUPUNKT

Pas přístroje

Jméno: .....

Typ: **7 645** .....

Sériové č.: **BP** .....

Robert Bosch odbytová s.r.o., divize Blaupunkt
Pod Višňovkou 35/1661, 142 01 Praha 4 - Krč
Tel: 261 300 441-7, Fax: 261 300 514, www.blaupunkt.cz

8622404330

02/05 - CM/ASA

CE